




## Lux Powerprof Compact

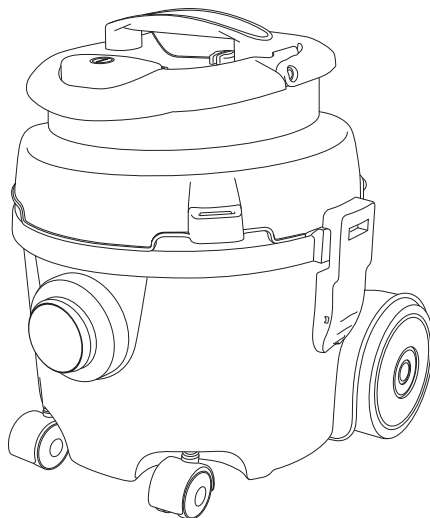

Uživatelský manuál

## ÚVOD

Následující pokyny obsahují důležité informace o stroji a bezpečnostní pokyny pro obsluhu.

Zařízení se musí provozovat, servisovat a udržovat v souladu s pokyny výrobce. V případě pochybností se obraťte na dodavatele stroje.

**⚠ Před použitím stroje si přečtěte všechny pokyny**

### INFORMACE O VÝROBKU

Tento vysavač je určen k použití v interiéru. Zařízení je určeno ke komerčnímu použití, například v hotelech, školách, domácnostech, továrnách, prodejnách, atd., ale i k použití v domácnosti.

❶ Hadice 2 m



❷ Teleskopická trubka



❸ Podlahová hubice Lux




❹ Podlahová hubice Eco



Dvě spolehlivé varianty pro každý druh podlahy s kartáči nebo bez nich.

❺ Sada nástrojů: prachová hubice a štěrbinový nástavec pro drobnou práci a těžko přístupná místa.



❻ Prachový sáček: k dostání je 12 ks syntetických vakuových sáčků jako volitelné příslušenství



## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model		Power Prof Compact
Kód výrobku		
Napětí AC (~)/ Frekvence	V/Hz	220-240/50
Třída konstrukce		II
Výkon sacího motoru	W	800
Filtrace		3stupňová (s filtrem H13)
Rychlost proudění vzduchu	l/s	30.5
Podtlak/vodní sloupec	kPa / mmwg	24.8 / 2529
Kapacita	litres	11.5
Produktivita	m <sup>2</sup> /h	232
Hladina akustického tlaku	dB(A)	65
Hlučnost	dB(A)	72
Rozměry (D x Š x V)	cm	34 x 33 x 37
Hmotnost	kg	6
Délka trubky	mm	576/956
Délka hadice	m	2
Délka kabelu	m	12
Třída ochrany proti vniknutí		IP20

- Výše uvedené rozměry jsou orientační. Vzhledem k tomu, že mezi zásady společnosti patří trvalé zlepšování výroby, může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.
- Hladiny hluku byly měřeny ve vzdálenosti 1 metr od stroje a 1,6 metru nad podlahou při provozu na tvrdé podlaze. Měření se provádí pomocí ručního měřicího přístroje.

### ODPADNÍ ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ (WEEE)



**NELIKVIDUJTE** toto zařízení společně s netříděným odpadem. Nesprávná likvidace může být škodlivá pro životní prostředí a lidské zdraví. Informace o systémech zpětného odběru a sběru ve vaší oblasti získáte na místním úřadě pro nakládání s odpady.

#### Prohlášení o shodě ES

Typ stroje: Vysavač ke komerčnímu použití Model: VTve...,

Tento stroj splňuje požadavky dále uvedených směrnic EU:

- Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/ES

Aplikované harmonizované normy:

EN60335-1, EN60335-2-69, EN55014-1, EN55014-2, EN62233, EN610003-2, EN610003-3

#### LUX Czech

Poděbradská 786/65a  
198 00 Praha  
220 000 871  
info@luxczech.cz

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní informace popsané v tomto návodu poskytují základní bezpečnostní opatření a doplňují normy platné v zemi, kde se stroj používá.

**⚠** Tento symbol varuje obsluhu před nebezpečím a nebezpečnými postupy, které by mohly vést k vážnému zranění nebo smrti.

**⚠ VÝSTRAHA – za účelem minimalizace rizika zranění, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.**

1. Tento stroj se smí používat výhradně k účelům schváleným výrobcem, jak je to popsáno v tomto návodu.
2. Před připojením k elektrické síti musí být stroj vybalen a sestaven v souladu s tímto návodem.
3. Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly dodané se strojem nebo schválené výrobcem. Použití jiného příslušenství může snížit bezpečnost stroje. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný servisní pracovník.
4. **NEPROVÁDĚJTE** žádné změny originálního provedení stroje.
5. Obsluha musí být plně vyškolená v používání stroje v souladu s tímto návodem, musí být schopna provádět pravidelnou uživatelskou údržbu a umět správně vybrat příslušenství.
6. Obsluha musí být fyzicky způsobilá k ovládnutí, přepravě a obsluze stroje.
7. Obsluha by měla být schopna rozpoznat neobvyklý provoz stroje a nahlásit případné problémy.
8. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností

a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly náležitě poučeny o použití osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.

9. Zamezte přístupu dětí a nepovolaných osob do blízkosti pracujícího stroje. **NEPOUŽÍVEJTE** stroj jako hračku.
10. **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení, jestliže se poškodí, ponechte ho venku nebo spadne do vody.
11. **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení na místech s nebezpečným prachem.
12. **NEPOUŽÍVEJTE** ve výbušném prostředí.
13. **NEVYSÁVEJTE** ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo vznětlivých kapalin, nebezpečných prachů nebo výparů.
14. **POZOR** – Pokud existuje podezření na přítomnost nebezpečného prachu nebo hořlavé/žíravého materiálu, přestaňte vysávat a okamžitě se poraďte se svým nadřízeným.
15. **NEPOUŽÍVEJTE** k úklidu hořících nebo zapálených materiálů, jako jsou cigarety, zápalky, popel nebo jiné hořlavé předměty.
16. Používejte zařízení pouze na pevném rovném povrchu. **NEPOUŽÍVEJTE** ve svahu se sklonem větším než 2 %.
17. **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení na hrubém a nerovném povrchu, jako jsou např. průmyslové nebo hrubé betonové povrchy.
18. **NEPOUŽÍVEJTE** ve venkovním prostředí, např. na terasách, palubách nebo na hrubém povrchu.
19. **POZOR** – Toto zařízení je určeno pouze k použití v suchém prostředí v interiéru a nesmí se používat nebo skladovat venku ve vlhku.
20. Při používání zařízení v blízkosti horní části schodiště postupujte s opatrností, abyste předešli převrnutí.

21. **NEZAKRÝVEJTE** zařízení, když ho budete používat.
22. **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení bez nasazených filtrů nebo prachových sáčků.
23. **DŮLEŽITÉ** – před opětovnou montáží musí být filtr suchý.
24. **NENECHÁVEJTE** zařízení v provozu bez dozoru.
25. **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení k vysávání vlhkosti nebo jakýchkoli tekutin.
26. Dbejte na to, aby vaše vlasy, oděv, ruce, nohy a všechny ostatní části těla nepřišly do styku s otvory a pohyblivými částmi.
27. **NEVKLÁDEJTE** do otvorů žádné předměty. **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení s ucpanými otvory; udržujte je bez prachu, nečistot a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
28. **NEPOUŽÍVEJTE** stroj, jestliže bude mít poruchu nebo bude jakýmkoliv způsobem poškozený. V případě opravy nebo seřízení kontaktujte autorizovaný servis.
29. **NEPONECHÁVEJTE** stroj zapojený v elektrické síti; po použití vždy vytáhněte zástrčku stroje ze zásuvky.
30. **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebiči k vysávání drobných částic, jako je cementový nebo omítkový prach, protože tím zkrátíte životnost motoru.

#### **VAROVÁNÍ – riziko úrazu elektrickým proudem**

31. **NEPOUŽÍVEJTE** strojní zařízení s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou, případně po poruše či jakémkoliv poškození stroje. V případě opravy nebo seřízení kontaktujte autorizovaný servis.
32. Zařízení je potřeba udržovat v čistotě a v dobrém stavu a pravidelně kontrolovat, zda napájecí kabel

- a zástrčka nevykazují známky poškození. V případě poškození jakékoliv části zařízení se při výměně použít díl schválený výrobcem, autorizovaným servisem nebo osobou s obdobnou kvalifikací, aby se předešlo vzniku nebezpečné situace.
33. Při odpojování ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.
34. **VÝSTRAHA:** Udržujte napájecí kabel mimo dosah pohyblivých částí.
35. **DBEJTE NA TO**, aby se napájecí kabel nezauzloval a nekroutil a vedte ho mimo zahříváné povrchy.
36. Celková délka napájecího kabelu a případných prodlužovacích kabelů by neměla přesáhnout 30 metrů. Průřez vedení prodlužovacího kabelu musí být alespoň 2,5 mm<sup>2</sup>.
37. **NETAHEJTE** ani nepřenašejte zařízení za napájecí kabel. **NEPOUŽÍVEJTE** kabel jako madlo, nezavírejte kabel do dveří, ani netahejte za kabel přes ostré hrany nebo rohy.
38. Před vytažením zástrčky stroj vypněte.
39. **NEOVLÁDEJTE** spínače, ani se nedotýkejte síťové zástrčky mokřými rukama, protože to může vést k úrazu elektrickým proudem.
40. Tento stroj musí být vždy připojen k plně uzemněnému zdroji napájení se správnými hodnotami napětí a frekvence.
41. Stroj musí být odpojen od zdroje napájení, jestliže ho nebudete používat, a před zahájením čištění stroje nebo údržby a při výměně dílů nebo příslušenství se musí vytáhnout zástrčka stroje ze síťové zásuvky.


## PŘEPRAVA STROJE

- Při přenášení stroje do schodů nebo ze schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nesprávné techniky zvedání mohou vést ke zranění osob. Doporučujeme dodržovat předpisy pro ruční manipulaci. Napájecí kabel pečlivě sviňte a uložte na suchém místě v interiéru.
- **NEVYSTAVUJTE** zařízení dešti nebo vlhkosti.
- Při přepravě stroje zkontrolujte, zda jsou všechny části zařízení, nádrže a odnímatelné díly bezpečně upevněny a zda napájecí kabel a zástrčka netáhnete za strojem.

## SKLADOVÁNÍ

- Po použití stroj vždy vypněte.
- Stroj skladujte pouze v suchém vnitřním prostředí.
- Omotejte napájecí kabel kolem kabelového navijáku a dbejte na to, aby zástrčka nezůstala ležet na podlaze.
- Po použití stroj vždy vypněte, vyprázdněte, oťřete a osušte.

### ÚDRŽBA

 **VÝSTRAHA** – před zahájením údržby nebo seřizování vypněte stroj a odpojte ho od elektrické sítě.  
**DŮLEŽITÉ** – veškerý další servis a opravy smí provádět pouze místní autorizovaný zástupce společnosti Lux.

**DŮLEŽITÉ** – Jestliže zařízení nebude funkční, nahlédněte do kapitoly o diagnostice poruch v zadní části tohoto návodu k použití. Pokud se vám nepodaří problém

odstranit podle uvedených pokynů, kontaktujte oddělení služeb pro zákazníky společnosti Lux, kde vám pomohou najít rychlé řešení. Zařízení vyžaduje jen minimální údržbu, která se omezuje na dále uvedené kontroly prováděné obsluhou před použitím zařízení:

- Tělo stroje – otírejte vlhkým hadříkem.
- Napájecí kabel – pravidelně kontrolujte poškození nebo uvolnění připojení pouzdra, zástrčky a kabelu.
- Ventilační otvory – zkontrolujte, zda se kolem vstupních a výstupních otvorů systému chlazení vzduchu motoru nenahromadil prach a v případě potřeby je vyčistěte. Ucpané ventilační otvory povedou k přehřívání motoru, který se tím může předčasně opotřebovat. Záruční nároky nebudou u tohoto typu poškození akceptovány.
- Sací filtr – zkontrolujte, zda je sací filtr čistý, v případě potřeby ho vyměňte.
- Hadice, tyč a příslušenství vysavače – zkontrolujte a odstraňte z hlavy veškeré nečistoty nebo nahromaděné žmolky.

## POPRODEJNÍ SERVIS

Výrobky Lux jsou vysoce kvalitní zařízení, jejichž bezpečnost prochází zkouškami autorizovanými techniky. Je zcela normální, že po delší době provozu začnou elektrické a mechanické prvky vykazovat známky opotřebení nebo stárnutí. Pro zachování provozní bezpečnosti a spolehlivosti byl stanoven tento servisní interval: Každý rok nebo po 250 hodinách. V extrémních nebo nestandardních podmínkách, případně při nedostatečné údržbě, bude potřeba intervaly údržby zkrátit.

Používejte pouze originální náhradní díly Lux. Použití jiných náhradních dílů povede k zániku platnosti všech nároků na záruční plnění a odpovědnost výrobce. V případě potřeby poprodejněho servisu kontaktujte dodavatele, u kterého jste stroj zakoupili; ten vám zajistí servis. Opravy a servis výrobků Lux smí provádět pouze vyškolený personál. Nesprávné opravy mohou vystavit uživatele velkému nebezpečí.


## DIAGNOSTIKA PORUCH

Obsluha může provádět dále uvedené jednoduché kontroly. Jestliže se stroj stále nepodaří uvést do provozu, kontaktujte místní autorizovaný servis společnosti Lux:

Závada	Důvod	Nápravné opatření
Stroj nelze spustit	Chybí napětí/elektrické napájení	Zkontrolujte pojistku*, napájecí kabel, zástrčku a zásuvku
Ztráta sacího výkonu	Plný prachový sáček	Vyměňte sáček
	Ucpaná hadice nebo nástavec	Odstraňte zdroj ucpání
	Motor nepracuje	Kontaktujte autorizovaný servis
Motor nepracuje	Rozbitý vypínač	Kontaktujte autorizovaný servis
	Vadný napájecí kabel	Kontaktujte autorizovaný servis
	Vadný motor	Kontaktujte autorizovaný servis







\*Při opakovaném zásahu pojistky musí stroj zkontrolovat autorizovaný servis.


**OBRAZOVÉ POKYNY NALEZNETE NA ZADNÍ STRANĚ NÁVODU**







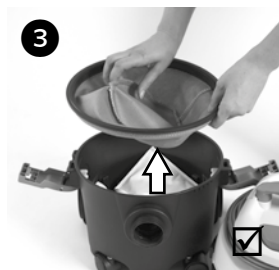















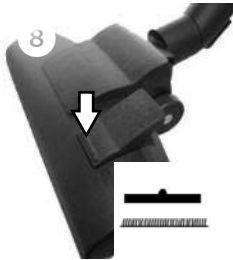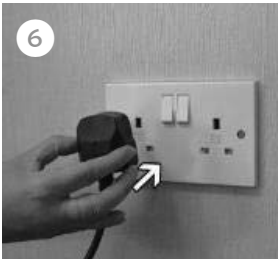
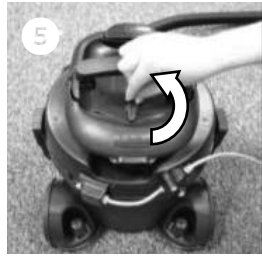
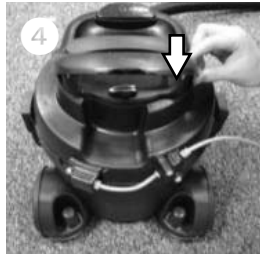
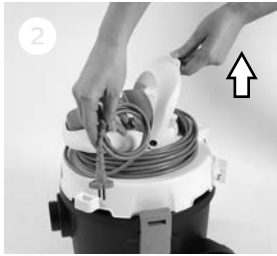
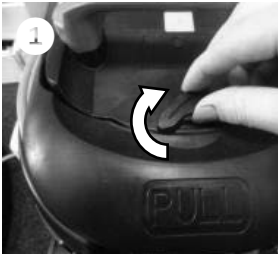


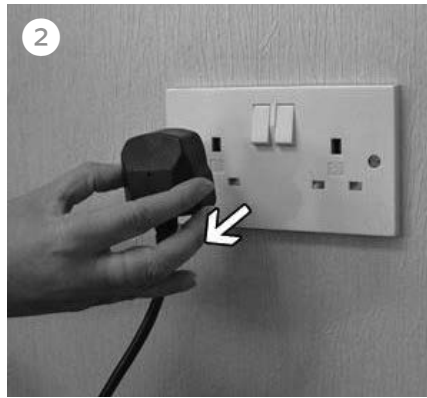

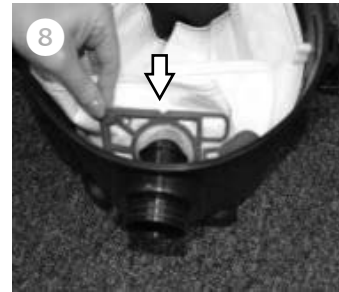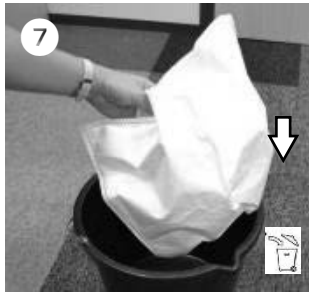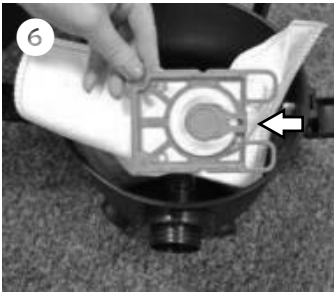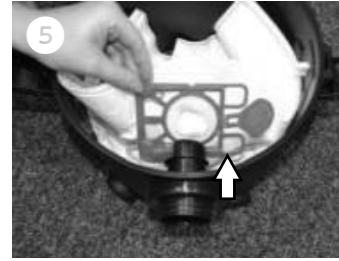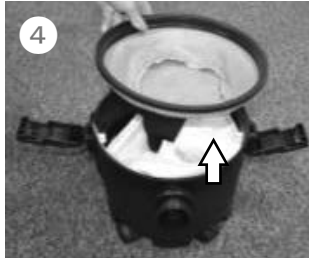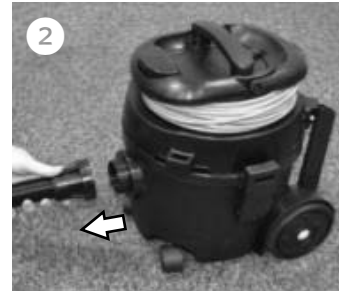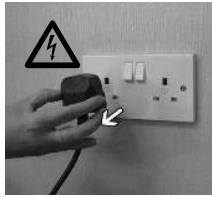

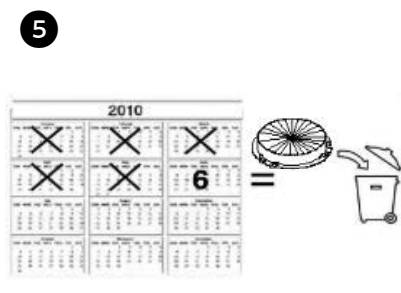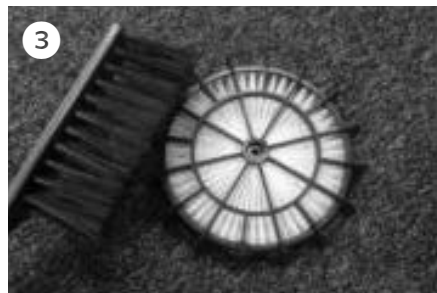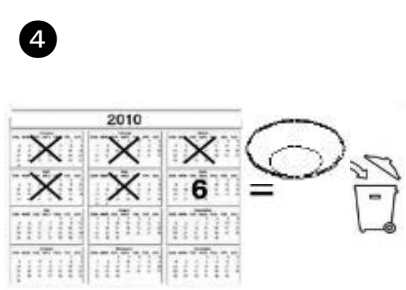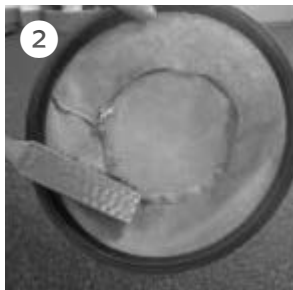

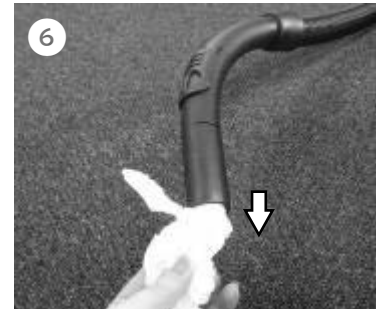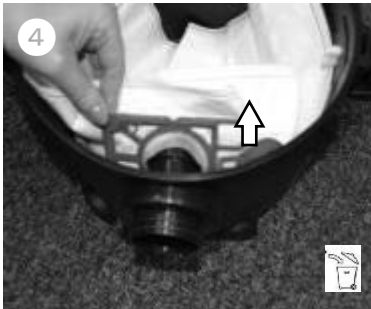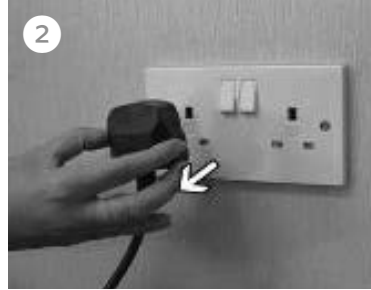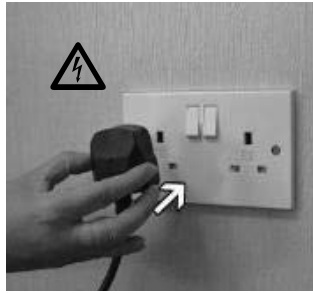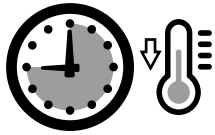

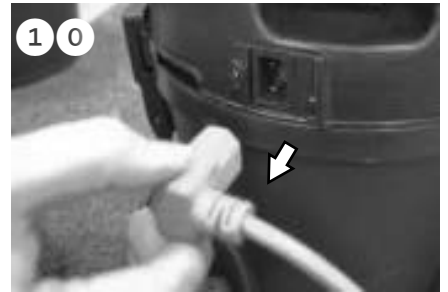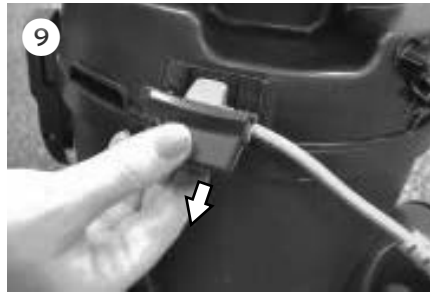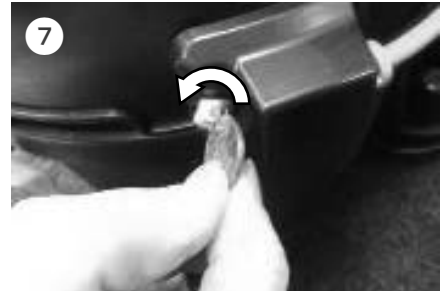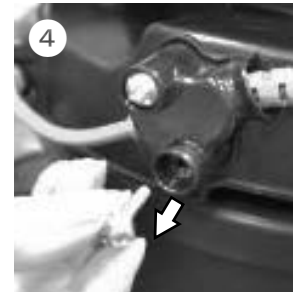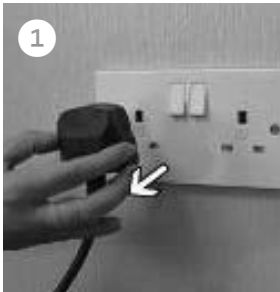



CZ

**LUX Czech s.r.o.**  
Poděbradská 786/65a  
198 00, Praha 9 – Hloubětín  
Tel: +420 220 000 871  
E-mail: [info@luxczech.cz](mailto:info@luxczech.cz)  
[www.luxczech.cz](http://www.luxczech.cz)

Lux

**Lux International AG**  
Neue Winterthurerstrasse 30  
CH-8304 • Wallisellen/Zurich  
Switzerland  
Tel: +41 41 768 88 88  
[contact@luxinternational.com](mailto:contact@luxinternational.com)  
[www.luxinternational.com](http://www.luxinternational.com)