



POWERPROF

VYSAVAČ



Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Výrobce nezodpovídá za jakékoliv poškození způsobené nesprávným používáním.
- Určeno pouze pro domácnost a vnitřní použití.
- Tento přístroj nemohou používat děti mladší 8 let a osoby, které nejsou schopny vzhledem k fyzickému nebo duševnímu stavu nebo vzhledem k nedostatku zkušeností vysavač bezpečně provozovat.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Čištění a uživatelská údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Před čištěním přístroje nebo před výměnou filtrů vysavač vždy vypněte a vytáhněte zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky.
- Nikdy nevytahujte zástrčku tažením za přívodní šňůru.
- Nikdy vysavač neopouštějte připojený k elektrické síti, pokud není používán.
- Pro zajištění bezpečného provozu skládejte stroj pouze v souladu s provozními pokyny, připojujte ho a pracujte s ním pouze v souladu s údaji uvedenými na typovém štítku.
- Elektrické připojení musí být chráněno pojistkou 16A nebo 10A.
- Sací hadice obsahuje elektrické připojení: - nepoužívejte k vysávání vody; - neponořujte do vody v případě čištění přístroje; - trubka musí být pravidelně kontrolována a nesmí být použita v případě poškození.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným technikem společnosti Lux, aby se zabránilo nebezpečí.
- Vysavač použijte pouze pro vysávání suchých látek. Nikdy přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí. • Nikdy nevysávejte osoby ani zvířata.
- Nevysávejte horké, jiskřící předměty nebo předměty s ostrými hranami.
- Neprovádějte vysávání v blízkosti kouře, jisker a ohně (jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel), hořlavých kapalin a plynů nebo výbušných látek.
- Aerosolové materiály se nesmí stříkat do vysavače ani na něj, mohlo by dojít k explozi.
- Nepoužívejte zařízení, jestliže je poškozené nebo jestliže selhává.

- Kontrolujte pravidelně elektrické komponenty z hlediska poruch. Poškozené připojovací šňůry, hadice, kontakty i trubky musí být okamžitě vyměněny.
- Nikdy neprovádějte čištění vysavače ani jeho jakýchkoliv elektrických součástí, zejména elektrických spojů, pomocí vody nebo kapalných čisticích prostředků.
- Pro vysavač používejte pouze zásuvky vhodné pro zařízení Lux, uvedené v tomto manuálu.
- Nikdy neopouštějte vysavač nebo elektrický klepač připojené k elektrické síti, pokud nejsou používány.
- Opravy a údržbu mohou provádět pouze technici služby zákazníků, kteří mají svolení a oprávnění od společnosti Lux. Používejte pouze ORIGINAL náhradní díly a příslušenství Lux.
- Nikdy sami neprovádějte úpravu elektrické instalace.

Dodatečné bezpečnostní pokyny k elektrickému kartáči

- Elektrický nástavec pro vysavač použijte pouze pro vysávání prachu a suchých látek doma.
- Pomocí elektrického nástavce s kartáčem nikdy nevysávejte lidi ani zvířata.
- Dejte pozor, aby vlasy, prsty, oděvy apod. nikdy nepřicházely do kontaktu s otáčejícími se válci elektrického nástavce vysavače.
- Nikdy se nedotýkejte válců kartáče, když je vysavač zapojen do sítě.
- Aby se zabránilo zbytečnému opotřebením elektrického nástavce vysavače, během práce s ním pohybujte.
- Nikdy nepřejíždějte elektrickým nástavcem vysavače přes přívodní kabel ze sítě, protože by mohlo dojít k poškození kabelu.

Záruka

- Záruka a rozšířená záruční lhůta platí pouze při použití ORIGINAL náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu Lux.
- Opravy v průběhu záruční lhůty musí provádět autorizovaní technici společnosti Lux.
- Záruka se nevztahuje na poškození motoru způsobené vniknutím tekutin nebo jiných nečistot.
- Prachové sáčky a filtry jsou jednoúčelové výrobky, nikdy je nepoužívejte dvakrát, zanesené póry mohou vysavač poškodit.

- Rozšířená záruční lhůta (po implicitní záruční lhůtě) platí pouze tehdy, když prachové sáčky a filtry se vyměňují v příslušných lhůtách po indikaci na vysavači za ORIGINAL spotřební zboží Lux.
- Výrobek není vhodný pro průmyslové použití.



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s výrobkem se nemůže zacházet jako s domácím odpadem. Výrobek bude vyřazován přes službu Lux nebo sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektro-nického zařízení. Správným vyřazením tohoto produktu pomůžete předejít potenciálním negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterému by jinak došlo při nesprávném zacházení s odpadem tohoto výrobku.

Blahopřejeme Vám k výběru prvotřídního čistícího přístroje LUX POWERPROF. Před použitím výrobku si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod a poté jej uschovejte pro budoucí použití.


POWERPROF Royal



Standard Set



Electro Set

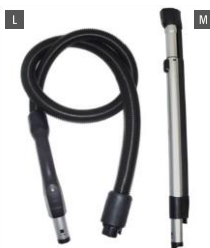

POWERPROF Classic



Popis

- A. Kabel
- B. Pedál zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
- C. Pedál ovládání výkonu
- D. Vrchní víko
- E. Otvor pro sací hadici
- F. Rukojeť
- G. Podlahová hubice
- H. Malá kombinovaná hubice
- I. Univerzální podlahová hubice

Standardní set POWERPROF Royal

- J. Standardní hadice
- K. Standardní teleskopická trubka

Elektrický set POWERPROF Royal

- L. Elektrická hadice
- M. Elektrická teleskopická trubka

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N. PB POWERPROF motorový kartáč
- O. PL 1 motorový kartáč na čalounění
- P. Štěrbínová hubice
- Q. Radiátorový kartáč



Montáž

- 4** Délku teleskopické trubky nastavte podle potřeby
Zatlačte hadici do otvoru ve vysavači.

Připojte hadici k trubce.

Připojte trubku k podlahové hubici.
posunutím zámku na teleskopické trubce: při
prodlužování posuňte zámek na teleskopické trubce
směrem dolů, při zkracování směrem nahoru k
rukojeti. **5** Connect the cable to the mains.

Operation

6 Zapněte přístroj stisknutím pedálu zapnout/
vypnout (ON/OFF).

7 Pro zvýšení či snížení výkonu stiskněte
pedál na druhé straně.

8 Manuálně lze nastavit funkci pro tvrdé
podlahy posunutím ovladače na podlahové hubici
směrem dozadu.

Replacement of dust bag and of the Powerprof Royal HEPA Filter

- 12** Odpojte přístroj z elektrické sítě.
13 Otevřete kryt uvolněním pojistky a nadzvednutím

9 Manuálně lze nastavit funkci pro
vysávání koberců posunutím ovladače na
podlahové hubici směrem dopředu.

10 Pro vysávání prachu používejte kartáč
kombinované hubice.

11 Pro vysávání čalounění používejte
vyklápěcí křídélka kombinované hubice.
víka.

14 Abyste mohli vyměnit prachový sáček,
vysuňte jej z držáku a odložte jej stranou. Vyměňte
sáček a vložte nový. Zabezpečte prachový sáček
plastovým držákem.

15 Vyměňujte HEPA filtr pouze za originální
filtr od společnosti Lux, ujistěte se, že je dobře

umístěn. **16** Close the lid and secure it with the lid lock.

Údržba mikrofiltu u POWERPROF Classic

17 Otevřete kryt horní části víka.

18 Vysajte mikrofiltr a umístěte jej zpět.

Technické údaje

Dvojitá izolace CE vyhovuje směrnici EU pro certifikaci CE. Z hlediska bezpečnosti schváleno podle IEC335-1 a 335-2-2.

Značka	Lux	
Model	POWERPROF	
Třída energetické účinnosti ¹	B	
Roční energetická spotřeba ²	kw/year	33.8
Třída účinnosti čištění koberce s motorovým kartáčem PB Powerprof	A	
Třída účinnosti čištění tvrdých podlah s hubicí ³	B	
Třída prašnosti	A	

Po použití

19 Vypněte vysavač, vypojte jej ze zásuvky. Wind the cable with the cable winder. Skladujte Lux POWERPROF vždy na suchém chladném místě.

Značka	Lux	
Hladina hluchnosti vysavače ⁴	dB	67
Hladina hluchnosti vysavače ⁵	dB	74,4
Hladina hluchnosti vysavače ⁶	dB	75,8
Příkon ⁷	W	1'000
Rozměry	cm	57,5 x 25 x 23,5
Hmotnost	kg	6,2
Akční rádius	m	18

¹: při doporučeném nastavení:

- motorový kartáč PB Powerprof na koberce
- podlahová hubice na tvrdou podlahu

²: Spotřeba energie v režimu napájení (maximální otáčky motoru)

³: Se zasunutým kartáčem

⁴: vysavač

⁵: s hubicí

⁶: s PB Powerprof

⁷: při maximálním výkonu



Lux International AG

Seestrasse 39

8700 Kuesnacht

Switzerland

E: contact@luxinternational.com

W: www.luxinternational.com



Lux Czech s.r.o.

Poděbradská 786/65a

198 00 Praha 9 - Hloubětín

T: +420 220 000 871

E: info@luxczech.cz

W: www.luxczech.cz